



Pitbull Shaver®
取扱説明書
Pitbull / Palm Series



重要な安全上の注意事項

本機器を使用する前に必ずお読みください。

安全のため、また怪我や感電のリスクを減らすために、以下の注意事項をお守りください。

- ・本機器の電源プラグを抜く際に、コードを引っ張らないでください。
- ・Skull Shaver 推奨の充電アダプタ(PS マーク付)のみを使用してください(出力:5 ボルト、1 アンペア、5 ワット)。
- ・5 ボルト、1 アンペア、5 ワットを超える出力の充電ポートは使用しないでください。
- ・付属された USB ケーブルと Skull Shaver ブランドの充電アダプタのみを使用して本機器を充電してください。
- ・他の機器を充電するための充電器を使用しないでください。
- ・使用前に必ずブレードが正しくセットされているかを確認してください。
- ・使用前に必ず本機器に損傷がないことを確認してください。ブレードやフォイルが損傷している場合は決して使用しないでください。
- ・本機器と充電器はユーザーが修理できる部分はありません。本機器を分解しようとししないでください。
- ・各ブレードに毎月 1 滴の付属のオイル溶液を注油してください。
- ・本機器は個人用です。商業用には適していません。
- ・熱に敏感な物の上や近くに本機器を置かないでください。
- ・乾燥した状態でのドライシェービングはブレードフォイルが高温になることがあります。
- ・充電器に接続する前に本機器の電源を切ってください。
- ・使用後は本機器の電源を切り、プラグを抜いてください。
- ・感電を防ぐため、充電器を水やその他の液体に触れさせないでください。
- ・熱湯を使ってブレードの分解清掃はしないでください。
- ・バッテリーの使用可能時間が短くなったり、充電能力が低下した場合、またはシェーバーの機能が期待通りに動作しない場合は、使用を中止してください。
- ・本機器を電源に接続したまま放置しないでください。
- ・充電コードで本機器を引っ張らないでください。
- ・本機器のバッテリーはユーザーが交換することはできません。
- ・シェーバーフォイルを過度に押しつけたり、曲げたりしないでください。損傷したシェーバーフォイルはシェービング中に切り傷を引き起こす可能性があります。また、シェービング前にシェーバーフォイルに損傷がないことを確認してください。
- ・本機器には充電式バッテリーが含まれております。分解、火に近づける、ショートさせる行為は避けてください。
- ・肌が荒れた状態でのシェービングは避けてください。

警告

本機器は成人および 13 歳以上の子供が使用できます。

また、身体的、感覚的、精神的能力が低下している人や、経験や知識が不足している人でも、安全な方法での機器の使用に関する監督や指導を受け、その危険性を理解していれば、使用することができます。

子供が本機器で遊ばないようにしてください。

子供だけでクリーニングやユーザーメンテナンスを行わないでください。

機器の各部名称

1. 保護カバー
2. シェーバーヘッド
3. シェーバーヘッド挿入スロット
4. シェーバーのオン/オフボタン
5. 充電インジケータ(モデルによって異なります)
6. 充電ポート
7. リンススタンド*
8. トラベルケース*
9. USB ケーブル
10. 充電アダプタ(PS マーク付)

ブレードヘッドのオプションには、3 ヘッド、4 ヘッド PRO、および 5 ヘッドがあります。

*星印が付いているオプションアイテムは別売りです。



シェーバーの充電

シェーバーシステムには過充電保護機能が装備されており、シェーバーが接続されたままでも充電電池を過充電から守ります。

1. 充電前に本機器の電源が OFF になっていることを確認してください。
2. Skull Shaver 推奨の充電アダプタ(PS マーク付)のみを使用してください(出力:5 ボルト、1 アンペア、5 ワット)。
5 ボルト、1 アンペア、5 ワットを超える出力の充電ポートは使用しないでください。
3. アダプタープラグを適切な電源コンセントに差し込みます。充電インジケーターが点灯します。
4. シェーバーを少なくとも 2.5 時間は充電してください。充電完了後はアダプタからシェーバーを取り外してください。

操作

頭と顔のシェービング

当社の推奨はブラシを使ったウェットシェービングです。
シェービングブラシは、手を汚さずに柔らかい泡を立てることができます。
シェービングクリームを使用すると、シェーバーブレードと肌が涼しく快適に保たれます。
このシェーバーは乾燥状態でのドライシェービングにも使用できます。

一般的な操作

保護カバーを外してシェーバーの電源を入れます。

髭に対して、シェーバーを軽く顔に押し当てて動かしながらシェービングを開始します。

髪に対して、シェーバーを軽く頭に押し当てて動かしながらシェービングを開始します。

シェービング後は保護カバーを再び装着してください。

このシェーバーを初めて使用する場合
髪と肌が新しいシェーバーに慣れるまで、3 週間程度の適応期間を設け、その間に定期的に(少なくとも週に 4 回)シェービングすることをお勧めします。

グライドモード 皮膚の上を滑らかに動かして剃る時は、手を握りしめたり指を丸めたりしないでください。			バックハンドとフォアハンドグライド (バタフライシェーバー専用)	
				
	ウェットシェービングの場合 シェービングクリーム、シェービングジェル、またはシェービングフォームを使用すると、深剃りができます。ブレード内部にたまりやすいため、シェービングオイルの使用は避けてください。ウェットシェービング中は頻繁にブレードをすすいでください。念入りに掃除する場合には、ブレードを温水で最大 5 分間洗ってください。			

ピットブルシルバー・パーム*

バッテリー低下インジケーター

LED が 3 つ点灯しているとバッテリーは完全に充電されています。バッテリーが放電するにつれて LED が消灯します。1 つの LED が点滅している場合は、操作可能時間が 10 分未満です。充電インジケーターの 3 つの LED が点灯するまで充電してください。

ピットブルプラチナのみ*

ピットブルプラチナにはトラベルロック機能が付いています。この機能は、荷物の中でシェーバーが誤ってオンになるのを防ぎます。また、リンスインジケーター機能も備えています。リンスインジケーター機能は、ブレードが詰まっている場合に蛇口のシンボルが表示される機能です。ブレードを清掃する際にも表示されることがありますが、その場合は無視してください。

トラベルロックのオンにする方法:

オン/オフスイッチを数秒間押し続けると、ロックアイコンが表示されます。

ロックを解除する方法:

オン/オフスイッチを数秒間押し続けると、ロックアイコンが消え、シェーバーはすぐに使用可能な状態になります。



警告

本機器には 0.4 ミリメートル以上の長さの髪(通常は 2 日間の髪の成長)のシェービングには使用しないでください。

シェーバーは防水設計ですが、水中に完全に沈めないでください。水中に完全に沈めると早期故障を引き起こし、保証も対象外となります。

最適な性能を得るために、シェービング中はシェーバーヘッドを頻繁にすすぎ洗いをしてください。

洗浄

簡単な 5 秒間のリンス(すすぎ)でブレードが清潔かつ鋭利に！


シェーバーヘッドを可能な限り長く最適な状態でお使いいただくために、以下の簡単な手順に従ってください。

		
1. 清潔な(できれば温かい)水をプラチナリンススタンド*またはカップに用意します。	2. 各シェービングの後、写真のようにシェーバーヘッドだけを水に浸します。	3. シェーバーを 5 秒間だけオンにします。これでシェーバーヘッドは十分に清掃されます。

*プラチナリンススタンドは別売です。

最適な性能を得るために、シェービング中は頻繁にすすぎ洗い(リンス)をしてください

清掃時におけるブレードシェーバーの開け方

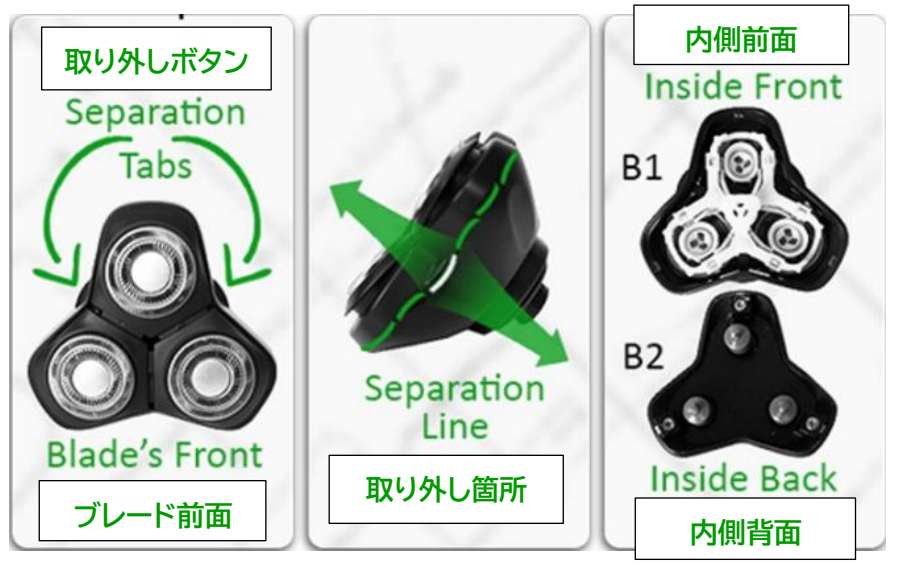

B1 と B2 を軽く押して閉じてください。
 最適な性能を得るために、シェービング中は頻繁にすすぎ洗い(リンス)をしてください。

ブレードの注油方法 / プラグカバーの使い方



保管、持ち運び


本機器を長期間使用しない場合は、注意して保管してください。

電源を切り、乾燥させてください。

涼しく乾燥した場所に保管し、子供の手の届かないところに保管してください。

シェーバーヘッドの繊細なカッターを保護するために、Skull Shaver トラベルケースのようなハードシェルケースを使用してください。

シェーバーフォイルの交換

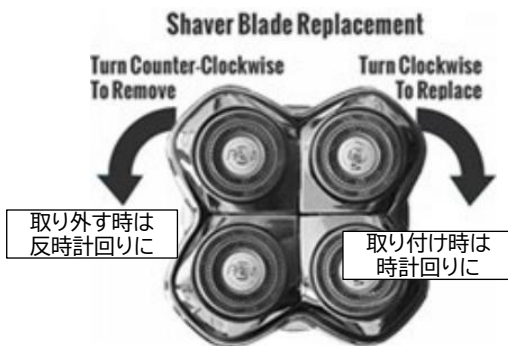

シェーバーフォイルは滑らかなシェービングを得るためにとても重要なパーツです。

シェーバーの使用状況にもよりますが、最適なシェービング性能を確保するために、3ヶ月に1度、または毛がきれいに切れずに引っ張られる感じがしたら交換することをお勧めします。

摩耗したシェーバーフォイルは肌の炎症を引き起こす原因になります。

シェーバーフォイルはカッティングヘッドと一緒にしか交換できません。

古いシェーバーフォイルを取り外し、新しいものと交換するだけ完了です。

傷、皮膚感染症、または皮膚が荒れている場合は、シェービングを避けてください。



警告

シェーバーヘッドまたはフォイルが損傷している場合は、本機器の使用をしないでください。

技術データ

製品名	Pitbull Shaver® Palm MX5	Pitbull Shaver® Silver	Pitbull Shaver® Gold	Pitbull Shaver® Platinum
充電可能 バッテリー	LI 1000-1400mAh 3.7V	LI 1000-1400mAh 3.7V	LI 18500-1400mAh 3.7V	LI 18500-1400mAh 3.7V
電源出力	5 W	5 W	5 W	5 W
電源アダプ タ入力	100-240VAC 50/60Hz	100-240VAC 50/60Hz	100-240VAC 50/60Hz	100-240VAC 50/60Hz
電源アダプ タ出力	5V 1000MA	5V 1000MA	5V 1000MA	5V 1000MA
製品寸法	8.2×5.8×8.5cm	8.2×5.8×8.5cm	8.2×5.8×8.5cm	8.2×5.8×8.5cm
重量	Shaver:180g Adaptor:66g	Shaver:180g Adaptor:66g	Shaver:183g Adaptor:66g	Shaver:186g Adaptor:66g
充電時間	2 時間	2 時間	2 時間	2 時間
使用可能時 間	70 分	70 分	90 分	90 分
防水規格	IPX6	IPX6	IPX7	IPX7

廃棄情報

電気製品は家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。

リサイクル施設がある場合はリサイクルしてください。

お住まいの地域のリサイクルアドバイスについては、地方自治体に確認してください。

Pitbull Shaver®は世界中で以下の商標および特許によって保護されています。
詳細は www.skullshaver.com/ip でご確認ください。



Skull Shaver LLC 日本販売代理店

株式会社 Bliss(ブリス)

〒224-0028 神奈川県横浜市都筑区大榎西 3 番 1-106

日本限定保証

正規販売店から購入した製品には、購入日から 12 ヶ月間の保証が適用されます。Pitbull Platinum モデル、Diamond JET には 2 年間の保証が適用されます。

製品に同梱の「保証登録のご案内」に記載の QR コード/URL より購入から 7 日以内に保証登録をした購入者が保証の対象となります。

注)保証登録のない場合は保証対象外となりますので、ご注意ください。

材料または製造上の欠陥により使用できなくなった場合に、無料で交換または修理されます。保証の対象は Skull Shaver 製品の本体部分で、数か月ごとに交換する必要があるシェーバーヘッド交換などの消耗部品には適用されません。

保証申請を行うには、以下のカスタマーサポート メールアドレス宛に、『保証サービスのリクエスト』という件名でメールをお送りください。

カスタマーサポート メールアドレス: info@bliss2010.com

以下の場合、本保証は無効となり、本保証またはその他の方法で修理/交換は行われません:

1. 本製品をスカルシェーバーLLC または正規サービスプロバイダー以外の者が何らかの方法で改造または修理した場合。
2. 本製品が商業的に使用された場合、または不当な使用を受けた場合。
3. その他の書面による明示的な保証はありません。



Skull Shaver LLC 日本販売代理店

株式会社 Bliss(ブリス)

〒224-0028 神奈川県横浜市都筑区大圃西 3 番 1-106
